MAGNETOFON NAGRA III B.

I. V š cobecná péče.

- Nechte v klidu zapojovací knoflík v poloviční poloze. (V konečné poloze "En-On" ("ZAPNUTO-VYPNUTO") mohla by se časem vytvořit rýhov gumovém obložení převíjecí kladky; zejména v poloze rychlého převíjení, kdyby mohla trpět brzda. Tím by byla ovlivněna dobrá kvalita.

Obraz bez čísla.

Klidová poloha

Obal článků se může časem proděravět, jestliže jsou články vyčerpány. Pak z nich vytéká korosivní tekutina. Nemechávejte proto v přístroji NAGRA nikdy staré vypotřebované články. Jestliže Nehodláte po delší dobu napájet přístroj NAGRA ze suchých článků (na příklad po několik měsíců) vyndejte s opatrností články ven, ještě dokud jsou dobré.

Dejte pozor na polaritu způsob zapojení) článků. Zapojte je takovým způsobem jak je to naznačeno na melém náčrtku, který je upevněn na dně. V případě, že použižjete jiného způsobu napájení z vnějška, přesvědčte se vždy velmi pečlivě o správné polaritě zapojení. Při opačné polaritě by se motor točil v opačném směru. Důležité části magnetofonu NAGRA jsou vůči takovéto chybě chráněny, avšak některé vnitřní součásti (jako na příklad elektrolytické kondensátory), by mohly být přepôlováním poškozeny.

Megnetofon NAGRA III B je konstruován velmi důkladně. Jestliže si jej však chcete uchovat v dobrém stavu, musíte jej chránit před písjem, mořskou vodou, před prudkými nározy, náhlými změnami teploty, před zvědevostí neoprávněných osob a zejména před vibracemi. Vystříhejte se toho, abyste dopravovali magnetofon položený na víku kufru u automobilu.

II. OBSLUHA PŘÍSTROJE.

Uvedené číslice odpovídají číslicím na připojeném obrázku.

1) Knofliky volby různých rychlostí

Tento knoflík je možno otáčet na příklad vložením drobné mince do drážky. Přepíná zároveň rychlost odvíjení a korekční členy při záznamu a reprodukci. Při volbě rychlosti si předem přečteme "poznámku o volbě rychlosti" (průvodní prospekt str.C). 2 Tensometrická kladka

Tato kladka je pohyblivá aovládá brzdění při odvíjení pásky, takže zaručuje její konstantní napětí.

3) Vstup pro mikrofon.

4) Závěs nosného řemene, nebo súčku.

Tento závěs je vždy k disposici k upevnění nosného řemene nebo sáčku. Závit je zajištěn v zatežené poloze malým příčným červíkem,+) který tlačí na volnou část závitu a zajišťuje ho vůči uvolnění. +)metrický závit 3 mm bez hlavy ve vyvrtaném ovoru, podle DIN 913. otvor klíče 0.050" = 1.27 mm, klíč je dodán ke každému přístroji).

5) Modulonetr.

Horní stupnice na přístrojiukazuje úroveň záznamu (při zkoušce, nebo při záznamu) a úroveň dodávanou do linky (při reprodukci s dobrou kvalitou /Hi-Fi/). Ručička nemá normálně přeskáhnout černě označené pásmo, mezi nulou a plus 2 dB, což odpovídá přiliš silné úrovní zesílení. V každém případě ná všek měřící přístroj reservu v záznamu úrovně asi 6 dB, takže náhodná výchylka do této oblasti přístroje nepoškodí. Naregulujeme potenciomětr tak, aby ručička modulometru zůstávala i při nejvyšších fortisimech v černě označené oblasti.

6) Indikátor stavu článků.

Vnitřní stupnice přístroje nám ukazuje stev článku. Měřící přístroj je přepojen na měření článků při poloze hlavního přepínače "Playbeck & Batteries Meter" (= Reprodukce a měření baterií), to jest na reprodukci vestavěným reproduktorem. Pokud jsou články v dobrém stavu musí zůstat ručička v rozsahu stupnice. Tím získáme dostatečnou reservu výkonu, pokud používáme magnetofonu při rychlostech 7,5 a 3,75" /sec. Avšak když pracujeme s rychlostí 15" za sec. pak již tato reserva nestačí, neboť je zapotřebí většího napětí článku. Pokud pracujeme s rychlostí 15", je výhodné vždy používat kontrolních sluchátek. Pak jsme včas varování o nedostatečném napětí článků poplašným signálem.

Je dobře si uvědomit, že se vyčerpané články po vypnutí (na příklad na jednu hodinu) samy "vzpamatují" a zejména delším údobím klidu (na příklad po 10 hodin). Zároveň si však musíme uvědomit, že vyčerpané články se mohou zdát dobře, při předběžné zkoušce před použitím, (právě v důsledku automatického vzpamatování) a ve skutečnosti se jejich napětí po několika minutách provozu opět "Embur "zhroutí". Celou

situaci můžeme shrnout asi tekto:

- jestliže pracujeme s rychlosti 15"/sec., pak používáme vždy kontrolních sluchátek a provádíme pečlivou kontrolu napětí článků,
- jestliže pracujeme s rychlostí 7 1/2"/sec., nebo 3,75"/sec. a provádíme jen krátkodobé záznemy (15 minut), pak postačí jedna zkouška před zahájením záznemu. Jestliže však hodláme provádět dlouhodobé trvalé záznemy, pak kontrolujeme napětí článků
 častěji, na příklad při každé výměně cívek.

7) Tlačítko pro urychlení.

Když zmáčkamba zmáčkneme toto tlačitko začne se motor otáčet maximální rychlostí. Jestliže to provedene při reprodukci pásku, pek se páska rychle posume kupředu. Nesmíme však nikdy zmáčinout tlačítko při záznamu, poněvadž záznam by od této chvíle byl nesprávný. Magnetofon by se tím však nijak nepoškodil.

8) Hlavní volicí přepínač.

Tento knoflík ovládá činnost magnetofonu NAGRA. Ná dvakrát 6 různých poloh. (6 poloh je pro chod s vloženými články, což odpovídá zakončení pásku s označením "Bat" a dalších 6, pro napájení z vnějšího zdroje, což odpovídá zakončení pásku s označením "Ext".)

Uprostřed máme: STOP = celkové zastavení přistroje Napravo méme: TESTING = zkoušení.

Přitom jsou zesilovače v provozu, avšak motor stojí. Můžeme regulovat citlivost na vstupech. Sluchítke jsou připojena na záznamní zesilovač.

Hi-Fi Record = normální záznam.

Sluchátka jsou přepojena na reprodukční zesilovače a slyšíme to, co je právě zaznamenávéno na pásce. Zaznamenávaný signál je vlastně směsí signálů z mikrofonního vstupu a z linkového vstupu. Úroveň keždého tohoto signálu je řízena samostatným potenciometrem. Jestliže používáme jen vstupu z linky, pak potenciometr na vstupu mikrofonní úplně uzavřeme, ebychom zabránili záznamu hluku pozadí z mikrofonního předzesilovače. Naopak při záznamu z mikrofonu nezáleží na tom v jaké poloze je potenciometr pro řízení vstupu z "linky".

AUTOMATIC RECORD = Záznem s sutomatickou regulací citlivosti a s potlačením nízkých kmitočtů. Pak se již nemusíme starat o řádně potenciometry, avšak kvalita záznemu není tak dokonalá, jako v poloze Hi-Fi RECORD. Automatický záznem se hodí pro reportáže, avšak nikoliv pro záznem hudby. Automatický záznem citlivosti reguluje jen mikrofonní kenál, kdežto vstup linky je přímý, jako při záznemu Hi-Fi.

Na levo máme: PLAYBACK & BATT. METER = Reprodukce na vestavěný reproduktor.

Modulometr měří články. Síla zvuku při reprodukci je regulována potenciometrem
s označením Line Input & Playback. Naopak sluchátka jsou připojena přímo na
reprodukční zesilovač. Signál ve sluchátkách má stálou úroveň. Zvuk v repro-

duktoru nebo na výstupu do linky nemá žádná zvláštní požedavky na jakost. Výstupní signál pro sluchátka má však vždy velmi dobrou jakost.

Hi-Fi PLAYBACK = Normální reprodukce velmi dobré jakosti. Reproduktor je vypnut a výstupní signál se vede buď do sluchátek, - s malou úrovní, anebo do výstupu pro linku, - s velkou úrovní. Signál zákaskí vysílaný do linky je měřen modulometrem. Je složen ze signálu reprodukovaného a řízeného potenciometrem "Line input & Playback", k němuž může být přidán signál z mikrofonu, pro případný komertář. Tento signál z mikrofonu je řízen potenciometrem "Mike input". Jestliže použijeme této možnosti, nesmíme zapomenout, po ukončení proslovu opět mikrofonní potenciometr vypnout. Jestliže chosne reproduktovat pásku normálně nahranou, pak přesuneme knoflík "Line input & Playback" na označení O dB. Pak máme normální signál, se stejnou úrovní jako v lince. Jestliže dosáhneme této normální úrovně v lince při jiné poloze potenciometru, pak je to známkou, že záznam nebyl prováděn s normální úrovní. To je velmi důležité pro posouzení jakosti záznamu.

Jestliže chosne reprodukovat záznam s dvojitou stopou, je nutno abychom zvolili úroveň nižší než 10 dB.

9) Potenciometr "Mike input" (=vstup mikroform)

Tento knoflík řídí citlivost vstupního obvodu mikrofonu. Tlustá čára s rozsahem od - 25 do + 0 dB odpovídá doporučené citlivosti. Jestliže je zapotřebí otočit tímto knoflíkem až do rozsahu na př. -50 až - 25 dB pro zajištění normální úrovně při záznamu, pek to znamená, že vstupní signál je příliš silný a že zahlcuje mikrofonní předzesilovač. Pak musíme použít buď mikrofonu s menší citlivostí, anebo vzdálit mikrofon od zvukového zdroje.

Pásmo mezi 0 a † 15 dB odpovídá zase příliš velké citlivosti zesilovače. I když má mikrofonní předzesilovač u magnetofonu NAGRA jen zcela nepatrný šum pozadí (velmi blízký tepelnému šumu, který je praktickou meznou hranicí v tomto směru), je přece silnější než šum pásky. Toto pásmo na potenciometru je možno tedy bez obav používat, avšak přeci jenom hledíme, pokud je to vůbec možné, abychom se mu vyhnuli, v zájmu zajištění maximální dynamiky. Pak zvolíme raději mikrofon s vyšší citlivostí anebo jej dáme blíže ke zdroji zvuku.

16) Potenciometr "Line input & Playback" = vstup linky a m reprodukce.

Tento knoflík máj dvojí účel:

- a) při záznamu řídí vstupní signál z linky,
- b) při reprodukci řídí úroven reprodukovaného signálu.

11) Kontrolní výstup (Monitoring Output) = přípojka sluchátek.

Optimální odpor sluchátek je 50 ohmů. Jestliže mají sluchátka jinou hodnotu impedance, pak to znamená pouze, že se ztrácí hlasitost při odpolechu. Je výhodné, když používáme elektrodynamických sluchátek dobré jakosti.

Jak je patrno, tento výstup se dá připojit na:

- záznamni zesilovač v poloze "Testing" (zkoušení)
- reprodukční zesilovač v polohách "Record" = (zéznam),
 - "Automatic Record" = (automatický záznem) a
 - "Playback & Batt. Meter" = (reprodukce a měření baterií)
- linkový zesilovač v poloze "Hi-Fi Playback" = (věrná reprodukce).

Úroveň výstupního signálu je asi 200 mV. Tohoto výstupu můžeme též použít, jestliže chceme připojit magnetofon NAGRA k dalšímu výkonovému zesilovači (na příklad též k k rozhlasovému přijímači, do zdířek pro přenosku.)

Proplašný signál.

Tento signál je přiváděn do spodní svorky kontrolního výstupu (Monitoring Outnout), když stabilisátor rychlosti motoru je v dolní krajní poloze, to jest při rychlém převíjení nebe při vyčerpání článků anebo při nahodilém zabrzdění motoru. Když užíváme tohoto výstupu k najájení dalšího výstupního zesilovače, pak je výstražný signál při převíjení nepříjemný. Tento signál můžeme však potlačit tím, jestliže použíjeme pro zpětné vedení na hmotu, přípojku na hmotu, u vstupu do linky. Jinými slovy přípojíme další zesilovač jedním pôlem na hmotu u vstupu do linky (na pravé straně přístroje) a druhým pôlem na horní svorku kontrolního výstupu.

Po pravé straně magnetofonu NACRA jsou:

12) a) Line input = vstup linky.

Tento vstup ma vysokou impedanci a můžeme jej spojit na příklad s rozhlasovým přijímačem k nahrávání rozhlasových programů. Normální impedence Z = 100 kiloohmů. Normální úřoveň napětí = 0,5 V.

b) Přípcika pro přislušenství.

Tato přípojka se hodí pro zástrčku Tuchel T 3400. Schéma zástrčky je na štítku. Zde uvádíme jen na vysvětlenou:

- o Batteries (baterie) = přímá přípojka na negativní pôl článků. Tuto přípojku můžeme použít k nabíjení akumulátorů, pokud jich používáme písto článků.
- o Masse = hmota přístroje. Nezapomente, že v tomto případě je na hmotu připojen kladný pól.
- o Ligne = druhý vstup do linky. Tento vstup je podobný vstupu číslo l svšek má impedanci 2500 ohmů a napěťovou úroveň 8 mV. Tento vstup se používá s příslučenstvím magnetofomu NAGRA, ze jména pro druhý mikrofon.
- o External = kontakt k napájení magnetofonu NAGRA, pokud je přepinač v poloze "alimentation externe" = napájení z vnějšku. Potřebná napájecí napětí je 12 až 20 V.

Meximalní hodnote nesmí přesáhnout 25 V.

Jak je patrno, tento výstup se dá připojit na:

- záznamni zesilovač v poloze "Testing" (zkoušení)
- reprodukční zesilovač v polohách "Record" = (zéznam),
 - "Automatic Record" = (automatický záznem) a
 - "Playback & Batt. Meter" = (reprodukce a měření baterií)
- linkový zesilovač v poloze "Hi-Fi Playback" = (věrná reprodukce).

Úroveň výstupního signálu je asi 200 mV. Tohoto výstupu můžeme též použít, jestliže chceme připojit magnetofon NAGRA k dalšímu výkonovému zesilovači (na příklad též k k rozhlasovému přijímači, do zdířek pro přenosku.)

Proplašný signál.

Tento signál je přiváděn do spodní svorky kontrolního výstupu (Monitoring Outnout), když stabilisátor rychlosti motoru je v dolní krajní poloze, to jest při rychlém převíjení nebe při vyčerpání článků anebo při nahodilém zabrzdění motoru. Když užíváme tohoto výstupu k najájení dalšího výstupního zesilovače, pak je výstražný signál při převíjení nepříjemný. Tento signál můžeme však potlačit tím, jestliže použíjeme pro zpětné vedení na hmotu, přípojku na hmotu, u vstupu do linky. Jinými slovy přípojíme další zesilovač jedním pôlem na hmotu u vstupu do linky (na pravé straně přístroje) a druhým pôlem na horní svorku kontrolního výstupu.

Po pravé straně magnetofonu NACRA jsou:

12) a) Line input = vstup linky.

Tento vstup ma vysokou impedanci a můžeme jej spojit na příklad s rozhlasovým přijímačem k nahrávání rozhlasových programů. Normální impedence Z = 100 kiloohmů. Normální úřoveň napětí = 0,5 V.

b) Přípcika pro přislušenství.

Tato přípojka se hodí pro zástrčku Tuchel T 3400. Schéma zástrčky je na štítku. Zde uvádíme jen na vysvětlenou:

- o Batteries (baterie) = přímá přípojka na negativní pôl článků. Tuto přípojku můžeme použít k nabíjení akumulátorů, pokud jich používáme písto článků.
- o Masse = hmota přístroje. Nezapomente, že v tomto případě je na hmotu připojen kladný pól.
- o Ligne = druhý vstup do linky. Tento vstup je podobný vstupu číslo l svšek má impedanci 2500 ohmů a napěťovou úroveň 8 mV. Tento vstup se používá s příslučenstvím magnetofomu NAGRA, ze jména pro druhý mikrofon.
- o External = kontakt k napájení magnetofonu NAGRA, pokud je přepinač v poloze "alimentation externe" = napájení z vnějšku. Potřebná napájecí napětí je 12 až 20 V.

Meximalní hodnote nesmí přesáhnout 25 V.

z výbojky, napájené ze sítě střídavého proudu při 50 nebo 60 Hz. Přitom se zdá, že páska se nepohybuje, pokud má správnou rychlost. Naopak se zdá, že jednotlimvé body na pásce se pohybují pomalu směrem kupředu, při příliš veliké rychlosti pásky a dozadu, - při příliš malé rychlosti pásky.

Číslice vyrytá uprostřed označuje kmitočet sítě, kterým je třeba napájet lampu, aby měření bylo správné. Abychom správně pochopili chybu v rychlosti, musíme si uvědomit, že (při 50 Hz v síti) odpovídá posum bodu za jednu sekundu chybě v rychlosti ve výši l procenta. Jestliže bod potřebuje 10 vteřin k tomu, aby se posumul (to jest aby zaujal místo sousedního bodu) to znamená, že chyba v rychlosti je 0,1%. Musíme si všek stále uvědomovat, že osvětlovací síť nemá zcela dokonalou stabilitu. Úchylky o 0,5% jsou zcela běžné. Jestliže chceme udávané rychlosti zcela přeshěnastavit, musíme použít samostatného generátoru, řízeného buď hodinovým strojem anebo křemenným krystalem. Nerozlaďte si proto svůj magnetofon NAGRA tím, že byste zbytečně důvěřovali pochybné stálosti kmitočtu v síti.

21) Odví jená cívka.

Na místo pro odvíjenou cívku dáme plnou cívku, kterou chceme buď nahrávat, neboreprodukovat. Citlivá vrstva pásky, (která je obyčejně matná) má být otočena směrem dovnitř, při odvíjení.

Skřínka pro články.

Skříňka pro články je přístupna ze spodní strany přístroje. Jedna sada normálních článků je složena z 12 monočlánků o napětí 1 1/2 V (typický druh monočlánků) (v Anglii jsou nazývány "Monocell"). Když vyměňujeme články, tu musíme vždy vyměnit najednou celou sadu, poněvadž špatný článek ubírá energii z druhých článků. Je důležité, abychom nespletli polaritu článků: všechny články se zastrkují ve stejném směru, jaký je označen na dně schránky. Je výhodné, když napřed zasumeme vnější články a pak teprve články blíže uprostřed. Minimální napětí u jednoho článku je 0,9 V. Můžeme používat tyto články:

- 1) Alkalické články s velkou kapacitou: Evereedy E 95 (odhadnutá životnost asi 70 hod.)
- Normální články (Ø 33 mm, délka 60 mm) (životnost asi lo 20).
 Na příklad:

U.S.A. Eveready 950 D,R.C.A.VS 036,Ray-O-Vac 2 LP

Burgess 2 3, Usalite 879, atd.

Anglie Vidor V 0002, Berec U 2

Německo Titania 2211

Francie Wonder "Marin" 1602, Mazda (Cipel) RTG 1, 5 V

Spanělsko Hellesens 211

Svýcary Leclanché 300 nebo 300 S

Pakistan Alladin 1,5 V

Indie Evereaydy 1 F 3

Čína Článek Eléphant 1,5 V

Honkong Kai-it 360

Dáváme přednost článkům s dobrým obalem, o kterých se říká, že nepropouštějí tekutinu a které mají postříbřené kontakty. Kontakty ze zinku se snadno okysličí a způsobují porpchy v dodávce proudu.

3) Alkalické utěsněné akumulátory. Tyto akumulátory je možno opětovně nabíjet. Počítá se, že je možno tyto akumulátory až 400 x nabít, avšak výrobce zaručuje jen 100 nabíjecích cyklů. Nevýhodou těchto akumulátorů je to, že dávají při vybíjení téměř stálé napětí, takže se dá velmi těžko odhadnout, jak dalece jsou nebo nejsou vybité, Jejich kapacita je asi stejná jako kapacita normálních článků, avšak jsou těžší. (Váží 130 t, místo 85 g, takže celková váha magnetofomu NACRA stoupne asi o 540 g).

Typy:

Švýcary Leclanché 32 A Německo DEAC 2,5 Ah U. S.A. Gould 2,5 Ah

STABILISÁTOR RYCHLOSTI.

Magnetofon NAGRA IIIB používá se ke stabilisaci otáček motoru nového způsobu, a poznámky, které v dalším mářní uvádíme budou jistě užitečné, pro všechny uživatele a opraváře.

I. Popis.

Připojené blokové schéma ukazuje způsob zapojení a řízení použité rychlosti. Motor má na své hřídeli, (která se používá též jako navíjecí kladka) ozubené kolo, které se otáčí před magnetickou hlavicí, která se nazývá též tachometrická hlava. Jakmile tuto hlavicí nabudíme pak způsobí otáčení ozubeného kola, že se v ní vytváří střídavé napětí, jehož kmitočet závisí na počtu otáček motoru. Snímaný signál jde do tachometrického zesilovače, kde se proměňuje v signál pravoúhlého průběhu s konstantní amplitudou asi 6 V, špička – špička. Tímto signálem je řízem kmitočtový diskriminátor. Tento diskriminátor ovládá servozesilovač, který ž řídí otáčky motoru. Čím větší negativní napětí je na servozesilovači, tím vyšší proud je přiváděn k motoru.

Popsané zařízení se však samo o sobě nerozběhna. Proto má též magnetofon NAGRA zvláštní spouštěč, který dává do servozesilovače silné negativní napětí, v okamžiku kdy přecházíme ze zastaveného stavu k reprodukci, anebo z postavení "zkouška" k záznamu. Totéž platí jestliže přerušíme krítké spojení spinače "start-stop" s hmotou. Negativní impuls způsobí prudký rozběh motoru. Celá soustava by byla již v tomto stavu schopna provozu, neboť diskriminátor dává dostate ný výkon, aby"plně ovládal" motor, jestliže se jeho rychlost dostane do oblasti, v níž pracuje diskriminátor, Okamžitá rychlost motoru by však nebyla správná. Po několik vteřin by byla totiž vyšší než normální rychlost. Doba zvýšení rychlosti odpovídá době, potřebné k

vybití spouštěcího kondensátoru. K odstranění tohoto stavu používá se zvláštního transistoru, který okemžitě vybi je kondensátor, jakmile obvod diskriminátoru je v resonanci. Tímto způsobem je zaručen velmi přesný rozběh. Je však potřeba žázix dát pozor ještě na jedmu okolnost: signál, který přichází z tachometrického zesilovače, je pravoúhlý, což znamená, že obsahuje asi 30 procent třetího harmonického kmitočtu. To znamená, že při rychlosti jedné pětiny a zejména jedné třetiny normálních otáček, vzniká nebezpečí, že se obvod diskriminátoru dostane do resonance a způsobí vybití spouštěcího kondensátoru. K zábraně této možnosti je použito zvláštní úpravy na vstupu, která je zřejmá ze schématu, a zabraňuje vybití kondensátoru dokud signál nedosáhne 50% své normální úrovně.

Musíme ještě poznamenat, že urychlovací tlačítko působí na motor přímo, kdežto rychlý zpětný pohyb je řízen servozesilovačem. To nám pomůže při určování záva; nezapomínejte všyk, že zpětný chod je vypnut, když je hlavní volicí přepinač v poloze "Záznam".

II. Možné závady.

1) Chyby při spouštění.

- a) Motor se vůbec nechce roztočit, ani když zmáčkneme urychlovací tlačítko anebo když mu pomáháme rukou. Musíme změřit napětí na svorkách a prohlédnout kolektor. Je jasné, co plyne z výsledku.
- b) Motor se rozběhne po spuštění, a někdy dokonce zcela normálně, avšak nemazat.
- o) Motor se rozběhne po značknutí urychlovacího knoflíku a běží pak normální rychlostí, avšak nerozběhne se sám od sebe tak jak by měl: to znamená, že je porucha ve spouštěči a musíme změřit napětí na spouštěcím kondensátoru.
- d) Motor se správně spustí, ale rozběhne se nadměrně rychle a pak postupně ztrácí rychlost, až se zastaví. To je typický případ: je jasné, že servozesilovač a spouštěč jsou v pořádku. Chyba je buď v diskriminátoru, v tachometrickém zesilovačí anebo v tachometrické hlavě. Zečneme tím, že rozběhneme motor urychlovacím tlačítkem. Při napájecím napětí 10 15 V, musí tachometrická hlava dávat střídavě napětí vyšší než 30 mV. Jestliže tomu tak není, tu ji znovu nabudíme a přesvěd íme se, zda nemá přerušené vinutí. Jestliže je hlava v pořádku, pak do ní vpustíme napětí z nízkofrekvenčního generátoru, v hodnotě asi 20 mV a v kmitočtu, který odpovídá normálním otáčkám motoru. Tímto způsobem můžeme sledovat, co se děje v dalších zesdlovacích stupních s tachometrickým signálem. Je třeba podotknout, že při těchto poruchách je výhodné zkusit napřed provoz na jinýchrychlostech. Zejména při rychlosti 3,75%/sec. narazíme na potíže, jestliže je porucha v tachometrickém signálu. Jestliže naopak pracuje přistroj spr vně při rychlosti 3,75%/sec., avčak nepracuje při žádné jiné rychlosti, pak zkusíme pečlivě všechny vodiče, které spojují přepinač rychlosti s regulačními tlumivkami.
- e) Motor se rozběhne, avšak nedosáhne normální rychlosti. Odpojíme spouštěč od spouštěcí části (od sběrné elektrody spouštěcího transistoru) abychom se přesvědčili zda transistor nevybíjí příliš spouštěcí kondensátor, anebo zda nemá kondensátor

spouštěče příliš malou kapacitu, to jest, zda se motor příliš těžko nespouští. Pak hledáme závadu buď v motoru, u něhož je číst vinutí přerušena a vyžaduje proto příliš veliké napětí, nebo nemáme dostatečné napájecí napětí, nebo je motor mechanicky brzděn anebo konečně je vadný servozesilovač. Když nahradíme motor miliampérmetrem, pak jím musí protékat při spouštění proud nejméně 400 mA, a to po dobu více než jedné vteřiny. Dále změrime napětí, odebírané posledním transistorem servozesilovače. Jestliže jsou všechna tato napětí v pořádku a přívedeme je k motoru aníž by se rozběhl, pak je jasné co z toho usoudíme.

Naproti tomu jestliže spouštěč umožňuje spouštění, pak se přesvědčíme zda je vstupní obvod v pořádku a zda je spouštěcí transistor v pořádku.

Spouštěcí signál při rychlosti 3,75"/sec. nemá být slabší při žádné jiné rychlosti, neboť jinak by nebylo zapotéřebí zvláštní úravy na vstupu, poněvadžby bylo jasné, že tachometrický zesilovač nepřenáší kmitočet 500/3 s dostatečným výkonem, který by bylo nutno omezovat.

1) Motor se správně rozběhne, avšak překročí normální otáčky, kterých dosáhne teprve pe delší době. To znamená, že spouštěč buď vůbec nefunguje, anebo nefunguje správně. Je třeba změřit napětí na spouštěči a srovnat ho s napětími ve schématě.

2) Chyby nadměrných otáček.

Typický případa když stiskneme knoflik zrychlovače, pak se metor normálně rozběhne. Jestliže však knoflik pustme, pak se rychlost metoru nesníží. Tato chyba je zvláště nápadná, když přístroj pracuje bez pásky.

Příčina: servozesilovač dává motoru proud i tehdy, když k tomu nedostene příslušný impuls z diskriminátoru. Zásadní příčina: tepelný proud transisteru. Tato závada vznikne u každého přístroje, při velké teplotě v okolí. Je to však výjimka, při teplotě v okolí nižší než 40°C. Pak může být závada způsobena:

- a) tím, že motor má nadměrnou spotřebu a zahřívá servozesilovač. (Viz"chyby motoru).
- b) Jeden nebo několik transistorů v servozesilovači mají poruchu (na příklad nadměrným ohřevem) a jejich propustný proud nabyl nepřípustnou hodnotu. Vadné transistory vyměníme. Dáváme přitom pozor, abychom je neohřáli při pájení.

Tyto chyby musí zmizet jekmile by nastalo krátké spojení base transistorů na hmotu. Každé base transistorů je totiž spojena na hmotu přes odpor. Jestliže se nekterý z **Risk** těchto odporů přeruší, pak nastane shora zmíněná chyba v chodu motoru. Stejný odpor je též obsažen v diskriminátoru.

3) Tremolo a kmitání.

a) Tremolo vzniká v rytmu rotace navíjecí kladky. Může mít tyto příčiny:

-- -- -- diskriminátoru.

- mechanické nebo magnetické brzdění motoru, viz "chyby motoru".
- techometrické ozubené kolo má exentricitu, takže dává techometrický signál s amplitudou, proměnlivou o více než 10 procent. Zesilovač a omezovač může proměnittuto amplitudovou modulaci ve fázovou modulaci části pravoúhlého signálu. Tato fázová

tachometrický ozubený kotouč je zmagnetován. Tato magnetisace indukuje v tachometrický kotouč odmagnetovat. ký zesilovač a klame diskriminátor. Pak je zapotřebí tachometrický kotouč odmagnetovat. Jestliže máme k disposici vhodné přístroje pak můžeme tyto závadypomorně snadně lokalisovat: napřed se přesvědčíme jestli to zaviňuje stabilisátor, který nedostatečně koriguje úchylky v chodu motoru anebo jestli je to naopak stabilisátor, který tremolová úchylky způsobuje, poněvadž je napájen vadným tachometramickým signálem.

b) Nepravidelné tremolo.

Pravděpodobnou příčina je klouzání pásky. Pokusíme se zvýšit tah převíjecí kladky. Tlak jednoho kg dá dobré výsledky. Zkontrolujeme napětí v tahu pásky, na různých místech a srovnáme naměřené hodnoty s údaji v předávacím protokolu.

c) Kmitání to jest rychlé změny rychlosti.

Silné kmitání je způsobeno porušením zpětnovazebního řetězu v zapojení servozesilovače; příliš silná zpětná vazba způsobuje tremolo a může dokonce celou zesilovací soustavu rozkmitat. V případě, že byste měli, těžkosti s přístroji naší první serie, pak změňte zapojení přístroje podle schématu, které je připojeno k tomuto popisu.

MOTOR.

Motor magnetofomu NACRA III B jedektrodynamický a má vnitřní buzení, takže se podobá galvanometru DEPREZ d'Arsonwal-ovu se středním buzením.

V motorumůže dojít k různým poruch m, k jejichž odstranění vám mohoudalší pokyny pomoci.

- Jestliže se motor nechce sám od sebe rožběhnout, ani když ztačíme urychlovací tlačítko, ale zato se rozběhne, když ho lehce roztočíme rukou, pak je zapotřebí velmi
 důkladně prohlédnout zda je kolektor čistý. Viz bod 5.
- Jestliže přistroj způsobuje poruchy motoru, pak postupujeme stejně jako v odst. 6.
- Jestliže se v přístroji vyskytuje tremolo v rytmu motoru, pak postupujeme podle 3. a 4.
- Jestliže přístroj kmitá, pak přezkoušíme jakost vinutí, které je uvnitř motoru.
 Nesmí být ani příliš napnuto, ani uvolněno.
- Jestliže poplašný signál, při rychlosti 38 cm/sec. se objevuje při vyšším napětí
 než uvedeno v protokolu, postupujeme podle bodu 2.
- Jestliže se motor roz čhne příliš rychle v důsledku nadměrného ohřevu výkonového transistoru v servozesilovači, pak postupujeme nejprve podle bodu 6, pak podle bodů 4 a 3, eventuelně 1.

1) Rozebrání a demagnetisace.

Magnet je upevněn ve schránce šroubem s levým závitem. Vinutí jej obklopuje.

destliže choeme vyndat rotor, pak nejprve rozšroubujeme střední šroub hřídele
(avšak opačně směrem doprava) a do otvoru vsuneme tyčku asi o průměru 3 mm,
mezi dvěma vrstvami drátu. Pak mírně pootočíme rotor, pokud je to zapotřebí
a uvolníme tak západky budicího magnetu a můžeme jej vyšroubovat. Tím se dostaneme ke střednímu kuličkovému ložisku přístroje (typ EL 4 ZZ). Toto ložisko musí

budete vyměňovat objednejte ho raději u nás.

Jestliže vyjmeme rotor, je bezpodmínečně nutné ebychom permanentní magnet spojili železnou přepážkou nakrátko, (pokud totiž nemáte tak jako u nás v závodě silné magnetovací zařízení), jinak by se totiž stalo, že permanentní magnet ztratí za krátko nejméně 25 procent své magnetické síly. Potobnou železnou spojku si opatříme, jestliže vsuneme rotor do trubky přibližně stejného průměru světlý vnitřní průměr 56 mm, vnější průměr nejméně 60 mm, ze železa) a tím zajistíme, že magnetický obvod nezůstane otovřen.

Jestližeprovádíme rychlou opravu, pak popřípadě nemusíme todo opatření učinit.

Magnet motoru má totiž takovou reservu síly, že je možno motor bez obav dále používat. Pravděpodobně však stoupne jeho příkon a rychlost převíjení se sníží. V takovém
případě nám mů ete příležitostně poslat rotor k přemagnetování. Vrátíme vám jej pak
znovu zmagnetovaný v železné trubce, která uzavírá magnetický tok nakrátko. Z této
trubky jej pak vysumute přímo do motoru. Jestliže se chcete přesvědčit, zda není
magnet částečně odmagnetován, pak změřte napětí spotřebované naprázdno, to jest
bez pásky a bez tažení druhé převíjecí kladky, při rychlosti 38 cm/sec., (600 ot/min).
Když je motor v pořádku stačí k jeho provozu napětí asi 10 volt, + 1 volt. Motor
odmagnetovaný při nevhodné demontáži bez krátkého spojení magnetického obvodu poklesne až na 7,5 V. Další opětované demontáže už nezpůsobí progresivní demagnetisaci.

2) Přerušení poloviny vinutí rotoru.

)

Na další stránce (orig.rukopisu - pozn.překl.) (na str. 17 2 obr.) najdete základní schéma zapojení motoru. Vidíme, že proud prochází dvěma prz paralelními větvemi. Jestliže se jedna z těchto větví přeruší, pak pracuje motor sice dále, avšak má dvojnásobný mdpor. To se projeví slabší silou při převíjení a zejména zvýšením mezného napětí k rozběhu, při rychlosti 38 cm/sec. Zjistíme tuto chybu nejsnáze měřením odporu potoru, mezi dvěma protivnými lamelami na kolektoru. Správná hodnota odporu je 30 ohmů. Rotor s přerušenou plovinou vinutí má jen 60 ohmů.

3) Krátké spojení mezi lamelami.

Krátké spojení mezi dvěma sousedními lamelami na kolektoru má mhohem vážnější následky: projeví se tremolo v dvojnásobném rytmu rotace převíjecí kladky a vzroste spotřeba energie. Takovéto krátké spojení může vzniknout ve vimutí enebo uvnitř kolektoru, což však jsou případy, k nímž dojde v provozu jen velmi zřídka. Naproti tomu se může snadno stát, že se vytvoří kovová usazenina na isolantu kolektoru. K odstranění takovéto závady musíme nejprve změřit odpor mezi sousedními lamelami. Tento odpor bývá různý, podle serie motoru, a bývá asi 8 - 10 ohmů. Roste také rovnoměrně od první do poslední cívky, celkem asi o jeden až 1,5 ohmů. Jakékoliv abnormální snížení tohoto odporu ukazuje chybu. Začneme proto čistit kolektor velmi jemným pilníkem a pak jej pečlivě omyjeme abychom odstranili všechny otřené čistice. Jastliže zůstane chyba v nezměněném stavu, pak odpojíme přívody

kolektoru. Jestliže má vinutí krátké spojení, musíte si od nás vyžádat náhradní motor. Naproti tomu se často podaří opravit kolektor tím, že necháme procházet oběma lamelami v krátkém spojení velmi silný proud, který spálí vodivý můstek a promění jej v páry. Celou operaci můžeme nejsnáze provést vybitím kondensátoru o kapacitě 100 uř.

4) Mechanické brzdění.

Mechanické brzdění motoru může rovněž způsobit tremolo a zvýšit spotřebu proudu. Toto mechanické brzdění odlišíme od elektrického brzdění, v předchozím odstavci, tím že je stálé, bez ohledu na rychlost, kdežto elektrickézbrzdění roste rychle s rychlostí. Měříme spotřebu motoru neprázdno, to jest bez pásky a bez přitlačovací kladky (bez zapojení rychlého převíjení).

Rychlost Normální proud lamelách n	
nepré zdno	rázdno při dvou a krátko
38 cm/sec. 25 mA 62:	mA .
19 cm/sec. 20 mA 39	m A
9,5 cm/sec. 17 mA 27	m.A.

Ganderigine de generale de la constanti de la constanti

5) Zašpiněný kolektor (isolující usazeniny).

Jak je patrno kolektor tvoří kritickou část motoru. Je konstruován pro činnost za sucha, a je mazán výlučně grafitem, obsaženým v kartáčcích. Toto mazání je však někdy poměrně slabé a kartíčky způsobují často hluk. Tento hluk se dá okemžitě odstranití nepatrnou vrstvičkou vaseliny, přitom však vzniká nebezpečí špatných kontaktů, může vzniknout rušení a někdy dokonce i přerušení chodu. Proto dbáme na to, aby kolektor byl dokonale suchý. Nejlépe jej očistíme hadříkem namočeným do vhodného rozpustidla, jako je na příklad trichlorethylen, nebo lépe specielní čistidla pro kontakty. Některé z těchto čisticích prostředků zanechávají na kolektoru mazací povlak, který neruší dobrou činnost motoru.

6) Nesprávná poloha komutační osy.

Komutační osa, to jest správná posice kartáčků vůči magnetům má poměrně kritický význam. Nesprávné dodržení osy způsobuje jiskření při komutaci, vznikají rozhlasové poruchy a stoupé spotřeba proudu. Tato proudová spotřeba, která je nadmírná stačí k přehřátí servozesilovače, takže motor se pak otáčí abnormální rychlostí. Pro správné nastavení komutační osy postupujeme takto:

- dříve než začneme regulovat polohu kartáčků, poznamenáme si polohu původní,
- rozběhneme motor naprázdno, při rychlosti 38 cm/sec. a pokud můžeme, měříme spotřebovaný proud. Správné nastavení kartáčků odpovídá minimální spotřebě proudu,
- jestliže zjistíte značný rozdíl více než 5 mm na vnějším obvodu motoru) přesvědčte se o správném upevnění magnetu.

K nesprávnému nastavení komuteční osy může dojít jen po špatném seřízení již při dodávce anebo po odšroubování či odlepení magnetu. Tím, že magnet je přitažen šroubem s levým závitem, tu se nemůže sám od sebe odšroubovat. Může se však stát, že předchozí nařízení neutrální osy bylo provedeno s nedostatečně uteženým magnetem. Když provádíme opravu, nesmíme opomenout šroub důkladně dotáhnout, jinak by se dotáhl sám a způsobil by nesprávné nastavení.

Jestliže je rozdíl v nastavení melý, pak nechte kartáčky raději na původním místě, nebot rozdíl může též pocházet od nesprávného měření. V naší továrně provádíme totiž měření speciálním strojem, který stanoví proudové minimum s deleko větší přesností.

BOJ PROTI HLUKU POZADÍ.

Tak jako všechny magnetofony, má i magnetofon NAGRA III B úrčitý hluk pozadí. Přitom rozlišujeme:

- 1) Hluk mikrofonního předzesilovače.
- 2) Hluk záznemního zesilovače (koncového zesilovače).
- 3) Hluk při záznemu.
- 4) Hluk reprodukčního předzesilovače.
- 5) Hluk komutačních diod u normálu rychlosti.
- 6) Hluk reprodukčniho zesilovače.
- 7) Podruhé hluk koncevého předzesilovače.
 Pokud jde o povahu růsných hluků, tu rozlišujeme:
- a) Piskání.

V tomto případě se jedná o tak zvaný čistý hluk, to jest hluk, který obsehuje všechny / kmitočty celého spektra. Připomíná výtrysk ztlačeného vzduchu nebo suché páty. Je to zvuk poměrně dosti vysoký, přitom však o něco nižší než pronášení písmeny S. Pískání je obyčejn způsobeno tak zvaným thermálním výstřelovým šumem a tvoří nepřekřočitelnou hranici pro danou teplotu a danoujstupní impedanci. Hluk pozadí tohoto druhu může vzniknout přerušením některého spoje.

b) Hluk polovodičů.

Jedná se o podobný hluk jako v předchozím případě, avšak s vyšším obsahem nízkých kmitočtů. Naše ucho je však poměrně málo citlivé vůči nízkým kmitočtům s malou úrovní a proto obyčejně rozlišujeme hluk polovodičů pouze tím, že je modulován nízkými kmitočty. Tento hluk připomíná hluk trysku plynů s obsahem kapek tekutiny, například typický hluk stroje na vaření kávy expresso.

Tento hluk vzniká ve vadných transistorech nebo diodách, nebo ve vadných odporech, jimiž prochází stejnosměrný proud. V případech 1,2,4, a 7 podezíráme v prvá řadě transistory, důle základní odporové děliče v obvodu base a konečně odpory v obvodu kolektoru.

Nekažte si však svůj přístroj NAGRA pokusy s méněcennými druhy pásek, špatná páska může mít silný hluk pozadí i na sebedokonalejším magnetofonu.

d) Zbytky kmitočtů 500 Hz, 1000 Hz a 2000 Hz.

Soustava stabilisace rychlosti u megnetofonu NAGRA používá těchto a může se stát, že jejich zbytek je slyšitelný. Při rychlosti 3,75"/sec., kterou považujeme za rychlostamatérskou, připouštíme ještě slyšitelný zbytkový kmitočet. Negmíme jej však slyšet, s výjimkou záznamu a reprodukce bez signálu, při ostatních rychlostech. Úroveň těchto zbytkových kmitoštů, má být asi 80 Db.

Tyto kmitočty mohou pronikat různými cestami:

- Při reprodukci, indukci mezi motorem a reprodukční hlavou.
 Obdobně může nastat indukce mezi tachometrickou hlavou a spojovacím vedením k reprodukční hlavě. Přemístěním spojovacího vedení, tato závada zmizi. Nejsnáze najdeme cestu pronikání frekvencí tím, že spojujeme přivody k hlavě s vysoko-frekvenčním filtrem na horní deče. Takováto závada může vznikat v též při poško
 - zení filtru v diskriminátoru nebo v servozesilovači. Zbytkový kmitočet se však vyskytuje zcela běžně, jestliže přístroj pracuje s otovřenou horní deskou.
- Při záznamu může se signál přenášet indukcí na mikrofonní předzesilovač, anebo na jeho přívodní kabel, buď vazbou mezi vstupními přívody ke koncovému zesilovači, anebo napájecím vedením i kostrou. Před dodávkou magnetofonu se vždy staráme o dokonalé odstranění těchto zbytkových kmitočtů. Jestliže se přece jen pronikání kmitočtů projeví, pak to znamená, že došlo k přesunu některých hmot anebo k přemístění vedení.

Tyto poruchy se projeví suchým a krátkým praskáním při chodu motoru, v nepravidelných intervalech. Jsou způsobeny elektrostatickými náboji ve vedení. K jejich odstranění je zamontován malý kovový kartáček. Tento kartáček se má téměř dotýkat
obvodu vedení. Jestliže zpozorujeme elektrostatické poruchy, tu se přesvědčíme,
zda se poloha kartáčku nezměnila.

f) Poruchy z motoru.

Tyto poruchy jsou způsobovány kolektorem motoru. Proto jsou vázány na rotaci kolektoru a dají se snadno zjistit.

Dají se odstranit jednak přímo u zdroje, tím, že dbáme na čistotu kolektoru a dokonalý kontakt kartáčků, jednak tím, že blokujeme všechny převody mezi motorem a zesilovačem.

Poruchy se mohou šířit různými cestemi:

- Magnetickou indukcí. Rotorem probíhají parasitní proudy. Proto vysílá též magnetické pole s parasitními složkami. Mohou to odstranit ochranné kryty z permalloye C. Těmito poruchami se nemusíme příliš zabývat. Je zcela běžné, že určité množeství poruch rojde jakmile přístroj mtěmu otevřeme, neboť část stínění je upevněna na dně skříňky.
- Elektrickou cestou při nízkém kmitočtu. Proud motoru obsehuje parasitní složku.

 Tato složka je blokována příčnými kondensátory. Schéma řipojení na hmotu bylo


- Elektrickou cestou při vysokém kmitočtu.
 - Kolektor, stejně jako všechny kontakty, pracuje jako miniaturní jiskrový vysílač. Tím vznikají radiové vlny, které se snadno šíří a mohou být zachyceny některými polovodiči, jichž je v přístroji NACRA III hojnost. Tuto cestu průniku poruch měžeme odříznout ferritovými filtry na přívodních vedeních.
- Z hřídele motoru. Osa motoru se otáčí v kuličkovém ložisku, které je namontovámo uvnitř a je vodivě spojeno s montážní deskou. Míže se stát, že se vytvoří tenký isolační mazací film v přívodním vedení, anebo vrstva kysličníku hlinitého, které chrání desku před korosí, může působit jako isolant, tekže hřídel není spojena, s hmotou. Poruchy vycházejí proto z motoru po hřídeli. Je možno říci, že poruchy prošlé touto cestou jsou skutečně velmi slabé. Cheeme na ně však upozornit ty, které by mohly rušit. Rozeznáme je podle toho, že okamžitě zmizí jakmile spojíme hřídel s hmotou, na příklad tím, že se ho dotkneme drátem spojeným s hmotou. Obyčejně postačí k odstranění těchto poruch dobré uzemnění, které získáme tím, že otřeme a oškrábeme kysličníkovou vrstvu pod některým z upevňovacích šroubů. V obzvláště vzdorných případech dosáhneme spolehlivého odstranění malým třecím dotekom na zadní straně navíjecí skladby, který je zcela spolehlivým prostředkem k jejich odstranění.

zmagnetování a odmagnetování hlav.

Hlavy pro smazávání, záznam a reprodukci nesmějí mít remanentní magnetismus. Proto musí být čas od času odmagnetovány, zejména jakmile zjistíme charakteristický hluk při záznamu. Dále se vystříhéme abychom k hlavám přiblížili jakýkoliv magnet. (Musíme si uvědomit, že různé mikrofony mohou vyzařovat magnetické pole, které bohatě postačí ke zmagnetování hlavy anebo k vymazání pásky. Proto dbáme abychom se s podobným mikr druhem mikrofonů nepřiblížili na méně než 10 cm k hlavě nebo pásce.)

K odnagnetování hlev pohybujeme nad krytem zavřeného přístroje (ktorý není v chodu) silnýmelektroma netem, nepájeným střídavým proudem ze sítě. Můžeme k tomu použít též přístroje pro vymazávání magnetofonových pásek. Před přerušením střídavého proudu v elektromagnetu, musíme elektromagnet vzdálit alespoň na 50 cm, nebot v okamžíku přerušení by mohl vzniknout proudový impuls, který by stačil k op tnému zmagnetování hlav.

Jestliže provedeme tuto demagnetisaci, pak odmagnetujeme též tachometrickou hlavu, která měří otáčivou rychlost motoru. Tato hlava však musí být zmagnetována, jestliže má správně fungovat. Její částečná odmagnetování způsobí poruchy ve stabilisátoru rychlosti. Přístrojé se špatně spouští a může se dokonce po prudkém pohybu zastavit. Nejvíce je přitom postižena těmito poruchovými stavy rychlost 3,75"/sec. a zároveň se může zvětšit úroveň tremola na ostatních rychlostech.

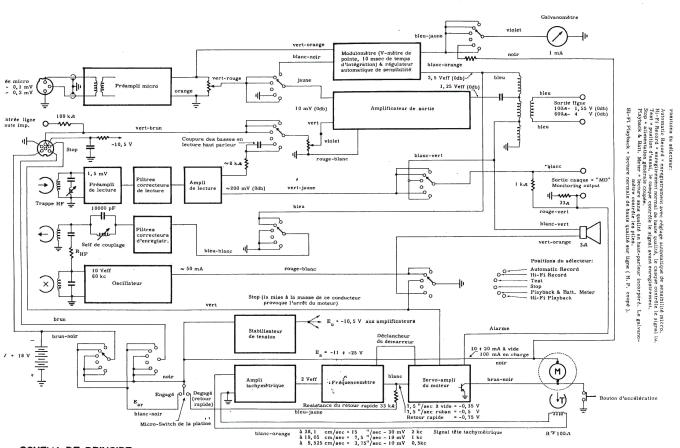

SCHEMA DE PRINCIPE.

NAGRA III

KUDELSKI PRILLY-LAUSANNE SUISSE

PROTOKOL ZKOUŠEK A PŘEDÁVACÍCH MĚŘENÍ.

Tyto zkoušky a měření se provádějí u každého dokončeného přistroje. Je to zároveň ověření kontrolních a jiných měření při výrobě přistrojů NAGRA.

Záznemová norma při 15"/sec = 38 cm/a

CCIR

Nominální výstupní úroveň (0. dB)

44 V

Datum 5. 10. 1960

Odpovědný orgán

Co bylo zjištěmo:

- A.) Předběžná měření a zkoušky.
- 1) Zkontroloval upevnění zesilovačů a ostatních prvků.
- 2) Měřit napětí, které dává tachymetrická hlavice při rychlosti 9,5 cm/s

3,3 mV

- Uzavřít přístroj, připojit články, po zkontrolování jejich kontaktů a přív dů.
- 4) Nastavit snímací a nahrávací hlavy. Použít kontrolní pásky. Poznámka: Mezi různými kontrolními pásky, které ném byly zaslány jsme zjistili značné rozdíly v azimutu. Pokud to není jinak sjednáno, vybavujeme nahrávací přístroje, vyvážené do USA kontrolními pásky Ampex a přístroje vyvážené do ostatních zemí kontrolními pásky RFT.
- 5) Subjektivní zkoušky s mikrofonem a sluchátky při všech rychlostech. Kontrola automatického regulátoru citlivosti.
- 6) Zkoušky s odporem 200 ohmi, zapojeným místo mikrofomu. Při napájení z členků a ze sitě. Při rychlostech 15" a 7,5" (Normy CCIRa NATRB) (Všeobecně nazýváme rychlost 7,5", rychlost 19 cm/s, neboli 7,5" podle americké normy NATRB a 19 cm, tutěž rychlost, podle norem CCIR. Zcela obdobně je tomu pro 15" a 38 cm.) Při všem hluku v pozadí má převládat pískání.
- 7) Mezné hodnoty článků. Zaznamenávat a zároveň odečítat při stálém snižování napéjecího napětí. Mezné napětí je takové napětí při němž se ozve výstražný signál. Nahrávací přístroj musí bezvadně pracovat až po tuto dolní mez napětí.

Mezné napětí při 15"/sec. = 38 cm/sec.

11,5 V

Mezné napětí přístrojo k měření článků

11 V

Mezné napětí při 7.5"/sec. = 19.05 cm/sec.

7 V

- 8) Spouštěč.
 - a) Napáj me přístroj napětím o 1 V vyšším než je mezné napětí pro 15". Provedou se zkoušky spouštění na konci cívky o průměru 5" při téže záznemní rychlosti a provede se zkouška záznemu.
 - b) Napájíme přístroj napětím 20 V a provedeme zkoušku spouštění, při rychlosti 9,5 cm a při přehrávání stroj nastavíme. Motor nesmí dobíhat.
- 9) at Spotřeba.
 - a) Spotřeba při zkoušce a při napětí 15 V

85 mA

b) Spotřeba při přehrávání rychlostí 7,5 **
 bez pásky, převíjecí kotouč je oddělen od navíjecího kotouče 120 mA
 Rozdíl těchto dvou hodnot dáví spotřebu motoru na prázdno.

- c) Spotřeba při přehrávání rychlostí 7,5° s páskou. Začátek cívky 5°. 180 mA
- d) Spotřeba za stejných podmínek, avšak při záznamu. Rozdíl v obou naměřených hodnotách dává spotřebu oscil toru. Přesná měření je třeba provádět na prázdno.

220 mA

B: Stálost převíjecí rychlosti.

1) Stálost střední rychlosti (neboli absolutní rychlosti)
Poznámka: Toto měření se může provádět buď na diskriminátoru, nebo na stroboskopu,
pomocí stroboskopu, který je upevněn na otáčivém vedení kolem smazávací hlavice.
Posumutí bodu o 10 sekund odpovídá odchylce rychlosti 0,1%. Musíme si uvědomit,
že jeden čtvrtton odpovídá úchylce kmitočtu o 3%. Chyba v absolutní rychlosti o
0,3% odpovídá tedy 1/40 výšky tonu.

Upozornění: ro přesná měření je zapotřebí používat stroboskopu, řízeného krystalem protože odchylky kmitočtu v napájecí síti jsou často větší než u přístroje NAGRA. Požadwaná mimořádná přesnost v tomto směru je plně oddůvodněna použitím nahrávacího stroje NAGRA ke kinematografickým účelům.

Přistroj NAGRA je v továrně naregulován na přesnost - 0,1% 3,75" = 9,5 cm/sec., při-pouštíme odchylku 1%.

Snížení rychlosti při brzdění hnací kladky, které odpovídá proudovému přetížení o 100 pA:

Při rychlosti 15"/sec. - 0,25% při rychlosti 7,5"/sec. - 0,3 % při rychlosti 3,75"/sec. - 0,45%

- 2) Klouzání pásku.
 - a) Normální napětí pásku.

Měření napětí při odvijení. Cívka 7° plná 28 g Cívka 5° prázdná 46 g Měření napětí při navijení. Cívka 7° plná 12 g Cívka 5° prázdná 30 g

 b) Tahneme přístroj NAGRA externím zdrojem, seřízeným na tah 100 g. Zaznamenáme klouzání pásku

0,35 %

3) Tremolo a kmitání.

Tremolem nazýváme relativně pomalé změny rychlosti pásku. U nahrávacího přístroje NACRA III, jsou tyto změny ve spojitosti s otáčením navíjecí kladky. Při třech rychlostech máme periodická opakování při 10, 5 a 2,5 vteřiny. Tremolo měříme kmitoměrem s časovou konstantou 30 msec k utlumení kmitů. Měření provádíme měrným Páskem, který má v tomto rozsahu kmitočtů zanedbatelné malé tremolo. Takovýto měrný pásek se dá ovšem jen obtížně zhotovit a proto tato měření dávají obyče jně jen pesimistické výsledky.

Kmitáním nazýžváme relativně rychlé změny rychlosti pásku. Tyto změny jsou zcela nahodilé, takže je můžeme měřit bez měrného pásku. Můžeme současně zaznamenávat a smímat a měřit odchylky snímaného kmitočtu. Vhodná časová konstanta kmitoměru, pro toto měření, je 2,5msec.

Tyto hodnoty se obvykle udávají dvojím způsobem. Špičkovou hodnotu tremola a kmitání nazýváme zpravidla odchylku meximální rychlosti od střední rychlosti. Druhá definice je přímo vázána s efektivní hodnotou napětí a proudu u jednotek elektrického proudu.

 Rychlost
 Špičkové tremolo
 Špičkové kmitání:

 15 * = 38 cm
 0.11 % šp.
 0.14 % šp.

 7.5" = 19 cm
 0.15 % šp.
 0.2 % šp.

 3.75" = 9.5 cm
 zanedbatelné vůči kmitání
 0.35% šp.

C) Charakteristiky.

Výsledky jsou patrné na připojených diagramech. Čtení těchto záznamů se má provádět na přístroji "Playbeck & Batt. M tor". Mistní reproduktor umožňuje odposlech z pásku. Signál se smímá mezi hmotou (uzemněná svorka na vstupu) a horní svorkou s označením "Monitoring Output" (=kontrolní výstup) (Dolní svorka u "kontrolního výstupu" vede totiž k poplešnému zařízení a kdyby se použíla, tu by mohla parasitní indukčnost zavinit chybná měření. Jestliže chosne smímat signál na výstupu do vedení, smímáme záznam z pásku v poloze "Hi-fi" (=Věrná reprodukce). V předchozí poloze jsou totiž hloubky odříznuty, aby se zvýšil relativní výkon reproduktoru.

Záznem se provádí na vstupu do linky s úrovní - 20 dB. K získání výsledného průběhu charakteristiky musíme vzít v úvahu i charakteristiku mikrofonního předzesilovače. Ta má být pokud možno v rozmezí +- 0,5/- 1 dB od 30 do 15000 Hz.

D) Zkresleni.

Celkové zkreslení při záznemu a reprodukci z linky, při úrovní 0 dB, kmitočtu 1 kHz a rychlasti 15" = 38 cm. Tímto měřením se má ověřit symetrie obou výchylek vysokofrekvenční předmagnetisáce. Zkreslení zesilovačů bylo měřeno již dříve. Je ostatně zanedbatelně malé, ve srovnání se zkreslením, způsobeným páskou. Zkreslení, způsobované páskou má tyto hodnoty:

Druhá harmonická - 0,5% Třetí harmonická 1,3%

Druh písky použité pro tato měření, jakož i pro snímění charakteristik, nastavení předmagnetisace a pro všechna další měření Typ "SCOTCH 111"

Předmagnetisace je nastavena na hodnotu = 1,2 x hodnoty maximální účinnosti při 1 kHz a 19 cm = 10 dB.

E) Smazávání.

Přístroj zapisuje s úrovní (0 dB, 1 kHz, 15" = 38cm/a rovněž smazává. Poměr mezi zapisovaným signálem a zbytkovým nesmazeným signálem, vyjadřuje účinnost smazávání.

F) Poměr mezi signálem ahlukem pozedí.

1) Snímací řetěz
Poznámka: Tato měření se provádějí s peofometrickým
filtrem DIN 3. Motor může být zatížen, ale páska bez
pohybu.

19 cm
73 dB
7,5°
72.5 dB

Při těchto měřeních se použí je výstupního zesilovače s úrovní 0 dB. Jelikož tento zešilovač je používán zároveň jako nahrávací zesilovač, nemí smyslu abychom jej znovu přeměřovali, nebot všechny chyby by se ukázaly již při dřívě jších měřeních.

- 2) Mikrofenní předzesilovač. Měření hluk v pozadí na vstupu v dBm (v pecfomětrických jednotkách)
 0 dB = 1 mW
 123.5 dBm
- 3) Hluk při záznemu. Rozdíl v hodnotě základního hluku na smazaném a znovu nahraném posku na NAGEA. Rychlost 19 cm OCIR

67,5 až 63,5 = 4 dB

- C) Citlivost mikrofonního předzesilovače a mutomatická regulace citlivosti.
 - Napětí na odporu 200 ohmů, potřebné k modulaci záznamu s úrovní dB. (1 kHz. oba potenciometry otevřeny
 0,205 mV
 - 2) Úroveň záznemu v poloze /Automatic*Record/se vstupním napětím
 0,5 mV, na odporu 200 ohmů 5 dB

 Totéž, avšak s napětím 5 mV na vstupu - 0,4 dB

 Doba integrace, pro iso 30%ní překročení a kmitočtu 1 kHz 2,5 msec.

Překlady nápisů u snímaných charakteristikt

Courbes de réponse LECTURE * Křivky charakteristik SNÍMÁNÍ Courbes de réponse ENREGISTREMENT - LECTURE * Křivky charakteristik ZÁZNAM SMÍMÁNÍ (též REPRODUKCE)


Nelineární zkresle Mikrofonní vstup Linkový vstup — l	linkový	ý výsti	цр.						0,7% 0,5%
Kmitečtový rozsah	:								
 a) V₁ v poloze "Zł Mikrofonni vstu 			stup .		30	Hz až	15	kHz (±	1,5 dB)
b) V ₁ v poloze "Hi	-Fi ZÁZN	AM" a	"Hi-Fi	SNIM	ÁNÍ'	* :			
38,1 cm/s					30 1	Hz až	15	kHz (±	2 dB)
19,05 cm/s (CC	IR) .				40	Hz až	12	kHz (±	2 · dB)
9,5 cm/s					60 1	Hz až	10	kHz (±	2,5 dB)
						T		Dynamik	a

Odstup rušivých napětí

(psofometrický filtr DIN 3


V1 v poloze "ZKOUŠKA": mikrofonní vstup - linkový výstup linkový vstup - linkový výstup	větší než — 50 dB větší než 70 dB větší než — 60 dB větší než 70 dB
V ₁ v poloze "Hi-Fi SNÍMÁNÍ" 38,1 cm/s	větší než — 40 dB větší než 60 dB
Rychlost posuvu pásku (přepínatelná) Kolísání rychlosti) . 38,1 cm/s; 19,05 cm/s; 9,05 cm/s . 0,1% ; 0,15% ; 0,2% (při použití doporučených mgf pásů)
Doporučené mgf pásy	
Časová kapacita záznamu (pro mgf pás LGS 35)	Ø cívky 130 mm; v = 38,1 cm/s 10 minut Ø cívky 180 mm; v = 38,1 cm/s 20 minut
Druh záznamu	
Indikace záznamu	
Mgf hlavy	 mazací dvouštěrbinová L = 1 mH záznamová L = 5 mH snímací L = 20 mH
Předmagnetisace	
Napájení	 18 Vss/400 mA max. (12 monočlánků à 1,5Vss,
	nebo z vnějšího zdroje)
	 ss motor s transistorovým řízením otáček
Osazení	OC 71 [11x]; OC 603 (7x); OC 72 (6x); OC 74 (4x); OC 30 (2x);
	Poznámka: Místo OC 603 je v některých magnetofonech použit OC 306, nebo OC 58, místo OC 71 je OC 75, OC 306, OC 603 nebo OC 58
TECHNICKÝ POPIS:	


TECHNICKÝ POPIS:

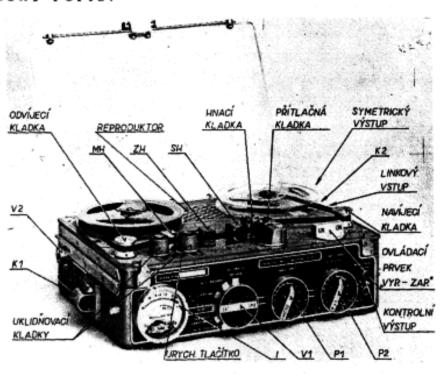


Obr. 2. Celkový pohled na magnetofon

Uklidňevací kladky jsou opatřeny stroboskopickým kotoučem. Čísla ve středu kotoučů označují frekvenci střídavého napětí, kterým je napájen světelný zdroj.

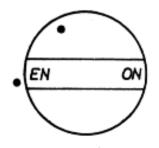

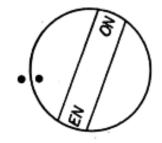

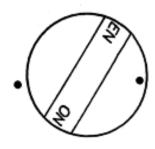

SNÍMÁNÍ A ZÁZNAM

MEZIPOLOHA

ZPĚTNÝ CHOD

Obr. 3. Polohy ovládacího prvku "EN-ON".

Ovládací prvek "EN-ON" - "VYP.-ZAP."

Ovládá přítlačnou kladku, vodící kladky a vypínač zpětného chodu Vs. Není-li magnetofon používán, je nutné ponechat ovládací prvek v mezipoloze.

Na předním panelu jsou umístěny:

Indikátor — I.

V poloze V₁ "AUT. ZÁZNAM", "Hi-Fi ZÁZNAM", "ZKOUŠKA", "Hi-Fi SNÍMÁNÍ" indíkuje úroveň signálu výstupního zesilovače (t. j. pro "AUT. ZÁZNAM" i "Hi-Fi ZÁZNAM" záznamový proud).

V poloze V₁ "SNÍMÁNÍ A MĚŘENÍ BATERIÍ" měří napětí napájecího zdroje.

Poznámka: Při rychlosti 38,1 cm/s při chodu mgf je nutné kontrolovat napájecí napětí sluchátky (viz "SNÍMÁNÍ A MĚŘENÍ BATERIÍ").

Přepínač funkcí V1:

Pro napájení z vnitřního zdroje (monočlánků) je označen BAT, pro napájení z vnějšího zdroje EXT.

Polohy přepínače:

AUTOMÁTIC RECORD - ZÁZNAM S AUTOMATICKÝM OMEZENÍM AMPLITUDY

Úroveň signálu z mikrofonního řetězu je regulována automaticky pomocí omezovače, úroveň z linky potenciometrem P₂. Pro omezený frekvenční rozsah se nedoporučuje zaznamenávat v této poloze hudbu. Kontrola záznamu sluchátky je na výstupu snímacího zesilovače. Reproduktor je odpojen.

Hi-FI RECORD — Hi-Fi ZÁZNAM

Úroveň signálu z miksofonního vstupu je regulována potenciometrem P₁, úroveň z linky potenciometrem P₂. Kontrola záznamu sluchátky je na výstupu snímacího zesilovače. Reproduktor je odpojen.

TESTING - ZKOUŠKA

V této poloze přepínače V_1 je možné magnetofonu použít jako zesilovače. Zesílení lze regulovat potenciometry P_1 a P_2 . Kontrola signálu sluchátky.

STOP - VYPNUTO

PLAYBACK & BATT. METER — SNÍMÁNÍ A MĚŘENÍ BATERIÍ

V této poloze přepínače V₁ je připojen vestavěný reproduktor. Výstupní úroveň je regulována potenciometrem P₂. Tato poloha přepínače V₁ slouží pouze pro hlasitý kontrolní poslech, protože ve výstupním zesilovači je zařazen korekční obvod, upravující frekvenční průběh s ohledem na vestavěný reproduktor.

Poznámka: Pro rychlost 19,05 cm/s a 9,5 cm/s je v této poloze měřeno indikátorem i napájecí napětí. Při rychlosti 38,1 cm/s není údaj měřidla směrodatný a napájecí napětí je kontrolováno sluchátky. Klesne-li napětí pod dovolenou mez, rozkmitá se servozesilovač na frekvenci přibližně 3 kHz. Tento tón je slyšet v připojených sluchátkách.

Hi-Fi PLAYBACK — Hi-Fi SNÍMÁNÍ

Reproduktor je odpojen. Signál snímaný z pásu je regulován potenciometrem P2. Rezerva zesílení výstupního zesilovače je 8 dB. Snímaný signál je možno směšovat se signálem přiváděným do mikrofonního vstupu a regulovaným potenciometrem P1.

Potenciometr P1 - MIKE INPUT:

Potenciometr pro regulaci signálu mikrofonního předzesilovače. Doporučenému vstupnímu napětí odpovídá rozsah 0 dB až 25 dB. (Je vyznačen silnější čarou na stupnici potenciometru.) Je-li zapotřebí nastavit P₁ mimo tento rozsah, je vstupní úroveň příliš vysoká (zesilovač zkresluje), nebo nízká (uplatňuje se již vlastní šum zesilovače a snížuje se dynamika).

Potenciometr Ps - LINE INPUT & PLAYBACK:

Reguluje 1. Úroveň vstupního signálu z linky při záznamu.

- Úroveň snímaného signálu z pásu.
- Zesílení při použití mgf jako zesilovače.

Kontrolní výstup — MONITORING OUTPUT:


Dvojice zdířek pro připojení sluchátek. Na tomto výstupu lze kontrolovat:

- Signál z výstupního zesilovače (přepínač V₁ v poloze "ZKOUŠKA" a "Hi-Fi SNÍMÁNÍ").
 Signál z výstupu snímacího zesilovače (přepínač V₁ v poloze "ZÁZNAM", "AUT. ZÁZNAM" a "SNÍMÁNÍ A MĚŘENÍ BATERIÍ").
- 3. Napájecí napětí při rychlosti posuvu pásu 38,1 cm/s (viz "SNÍMÁNÍ A MĚŘENÍ BATERII").

Poznámka: Tento výstup je také možné využít jako zdroj signálu pro další zesilovač. V tom případě je nutné místo spodní zdířky kontrolního výstupu použít zemnící zdířky linkového vstupu. Užije-li se spodní zdířky, je ke snímanému nebo zesilovanému signálu připojen poplašný signál (viz bod 3.).

Na pravé boční desce jsou:

Linkový vstup — LINE INPUT. Zásuvka pro dálkové ovládání (obr. 4.).

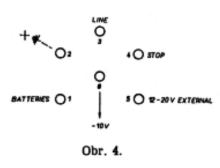


- 1. BATTERIES- Baterie. Přípojka na záporný pól vnitřního zdroje. Používá-li se místo monočlánků jako vnitřních zdrojů akumulátorů, je možné použít tuto přípojku pro jejich nabíjení.
- 2. O V
- LINE Linkový vstup.
- STOP Pro dálkové ovládání. Při uzemnění tohoto bodu se zastaví motor.
- EXTERNAL 12 20 V. Zdířka pro vnější napájení. Zdroj má mít 12 až 20 V, nejvýš 25 V.
- 6. 10 V Výstup stabilisovaného napětí 10 V pro napájení příslušenství.

Symetrický výstup — BALANCED OUTPUT:

Zatížení buď 100 Ω (minimálně), výstupní úroveň 1,55 V (+ 6 dBm) nebo 600 Ω (minimálně), výstupní úroveň 4,4 V (+ 15 dBm) Na tomto výstupu je signál z výstupního zesilovače.


Na levé boční desce jsou:

Přepínač rychlosti V: - TAPE SPEED (obr. 5.).

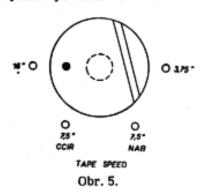

- 1. 15" = 38.1 cm/s
- 7,5" CCIR = 19,05 cm/s korekce podle normy CCIR
- 7,5" NAB = 19,05 cm/s korekce podle normy NAB
- 4. 3,75" = 9,5 cm/s

Symetrický mikrofonní vstup — BALANCED MIKE INPUT (obr. 8.). (Mikrofonní zástrčka C 33)

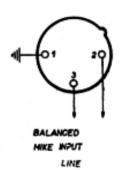

Obr. C.

- Stínění
- 2. > Symetrický vstup

Dno skříňky:

Ve skříňce je uloženo 12 kusů monočlánků pro napájení magnetofonu. Kryt prostoru pro zdroje lze sejmout po uvolnění dvou šroubů. (Jsou opatřeny širokým zářezem.) Polarita zdrojů je schematicky vyznačena. Obráceně založené zdroje mohou poškodit elektrolytický kondensátor C1 ve stabilisátoru napětí.

POHLED NA BLOK ZESILOVAČÚ:

